

MONTAGE DU KIT CALANDRE

Vous allez recevoir le kit calandre phase 1 restylée d'ici peu.

Il se compose de deux enjoliveurs, de 4 goupilles fendues et d'un bout de bois servant de raidisseur pour éviter que le kit soit tordu pendant le transport.

Le plus long des deux enjoliveurs se place en bas sur la grille, le plus court en haut. Il y a également un sens de montage, la calandre étant oblique; le trou le plus éloigné du bout de la patte est en haut (Repéré X sur une des photo ci-après.)


Tout d'abord, il faut démonter la plaque en plastique noir qui relie le pare-choc à la traverse située au-dessus du radiateur.




Les clips se démontent avec un tournevis en enlevant le téton central. Tu auras alors accès à la grille par l'arrière du pare-choc.



**Une fois le téton enlevé, même opération
pour la partie femelle recevant le téton.**

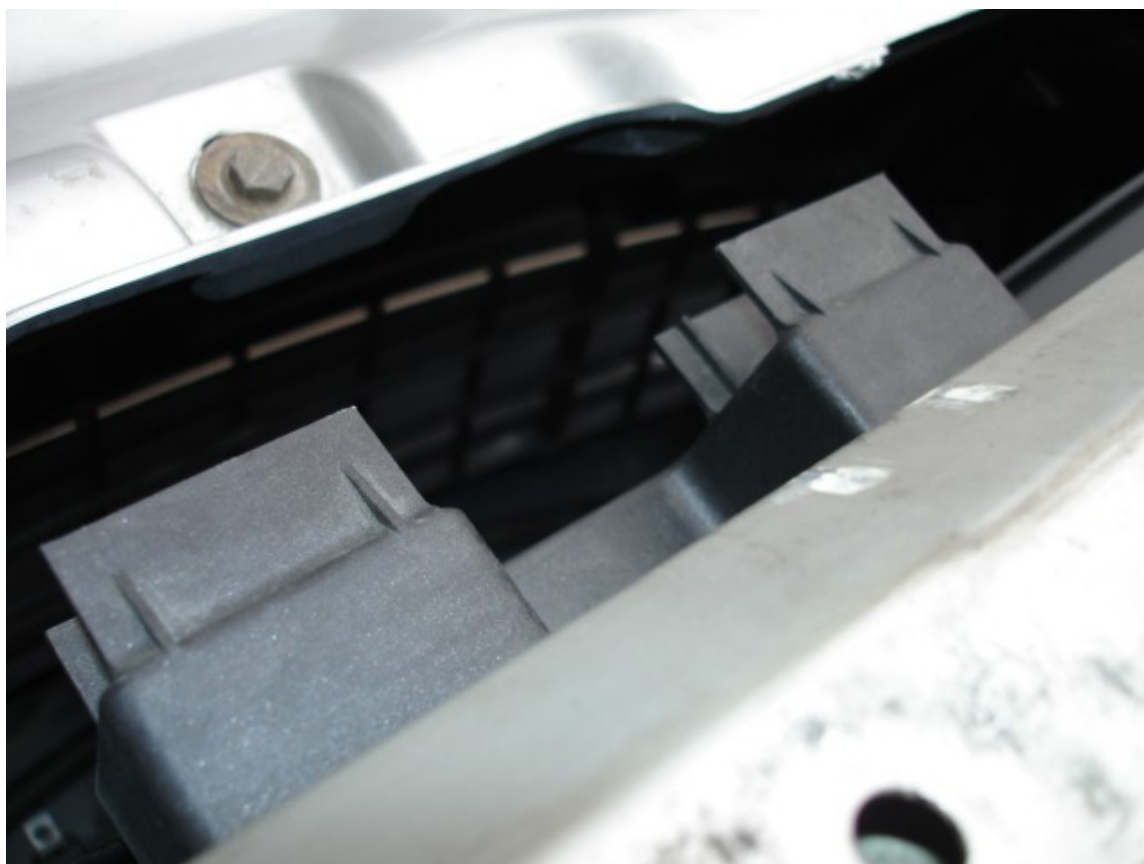

Vue sans la plaque.

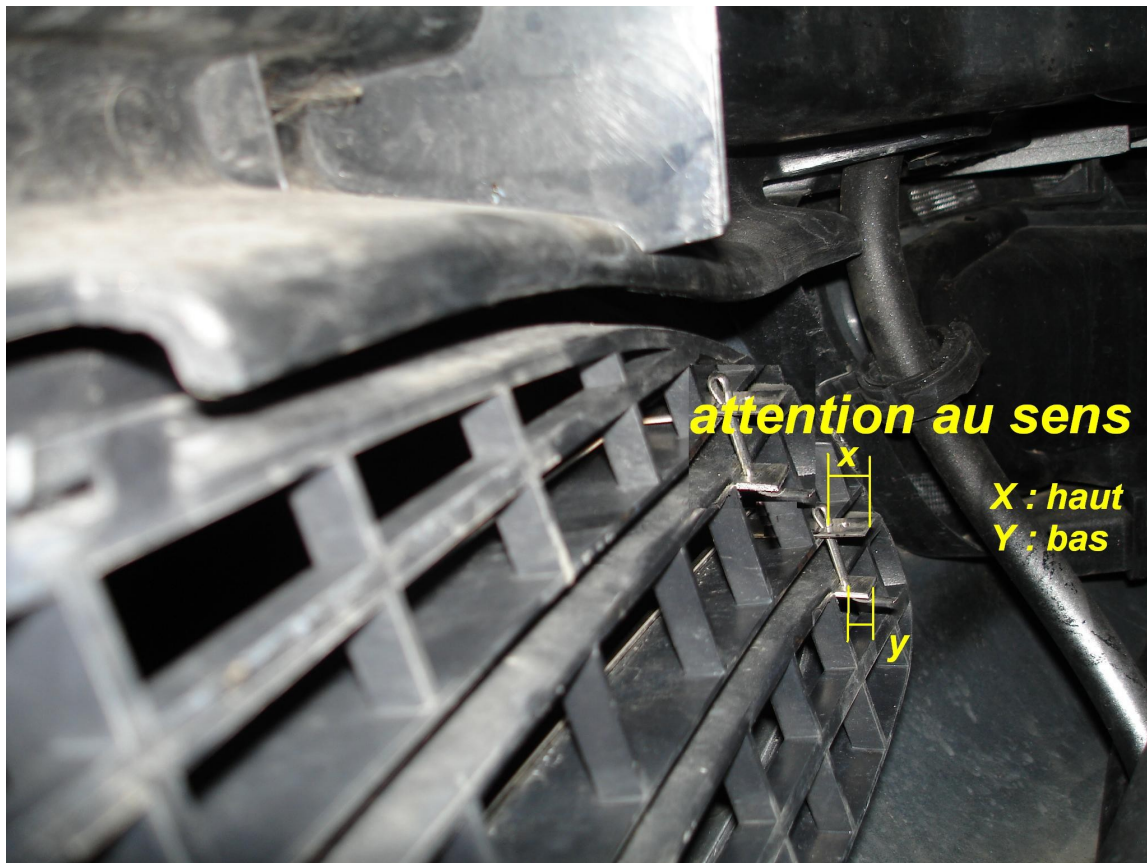

Pour installer le premier enjoliveur, il faut bien repérer le positionnement et insérer la lamelle de la grille entre les deux pattes de l'enjoliveur.


La première fixation en place, il faut passer la main entre le pare-choc et la traverse puis enfiler la goupille fendue dans les trous des pattes.

A PARTIR DE LA, IL NE FAUT PAS FORCER, NI POUSSER SUR LA GRILLE AU RISQUE DE LA DESOLIDARISER DU PARE-CHOC.

Tu es prévenu et je ne veux pas être tenu responsable au cas où tu n'aurais pas suivi mes recommandations.

Pour approcher l'enjoliveur de la grille, il faut y aller par pincements, le pouce sur l'enjoliveur en inox, l'index passé entre les barreaux en prenant appui sur l'arrière de la grille.

Voir schéma ci-contre.

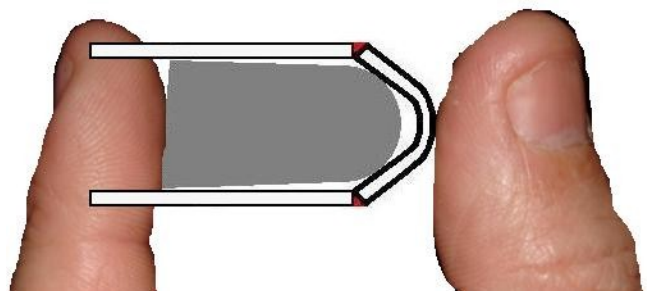


Une fois bien positionné, mettre la goupille en place par l'arrière du pare-choc.

Même opération pour l'autre enjoliveur.

ATTENTION, IL SE PEUT QUE TU AIES DES DIFFICULTES A PLACER LES GOUPILLES SUR L'ENJOLIVEUR DU HAUT. SI C'EST LE CAS LES METTRE DE BAS EN HAUT. (Comme sur le schéma de droite, ci-dessous)

N'oubliez pas d'écartier légèrement le bout des goupilles après mise en place.

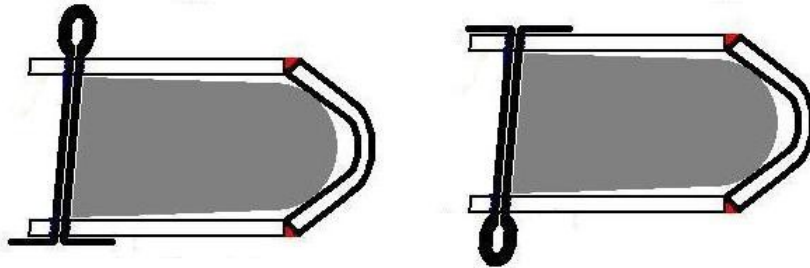

2 trous sur une des pattes ? = prototype.
C'est pour ça qu'il y a un sens de montage



Ben voilà. Bon montage.

Alyann3.